


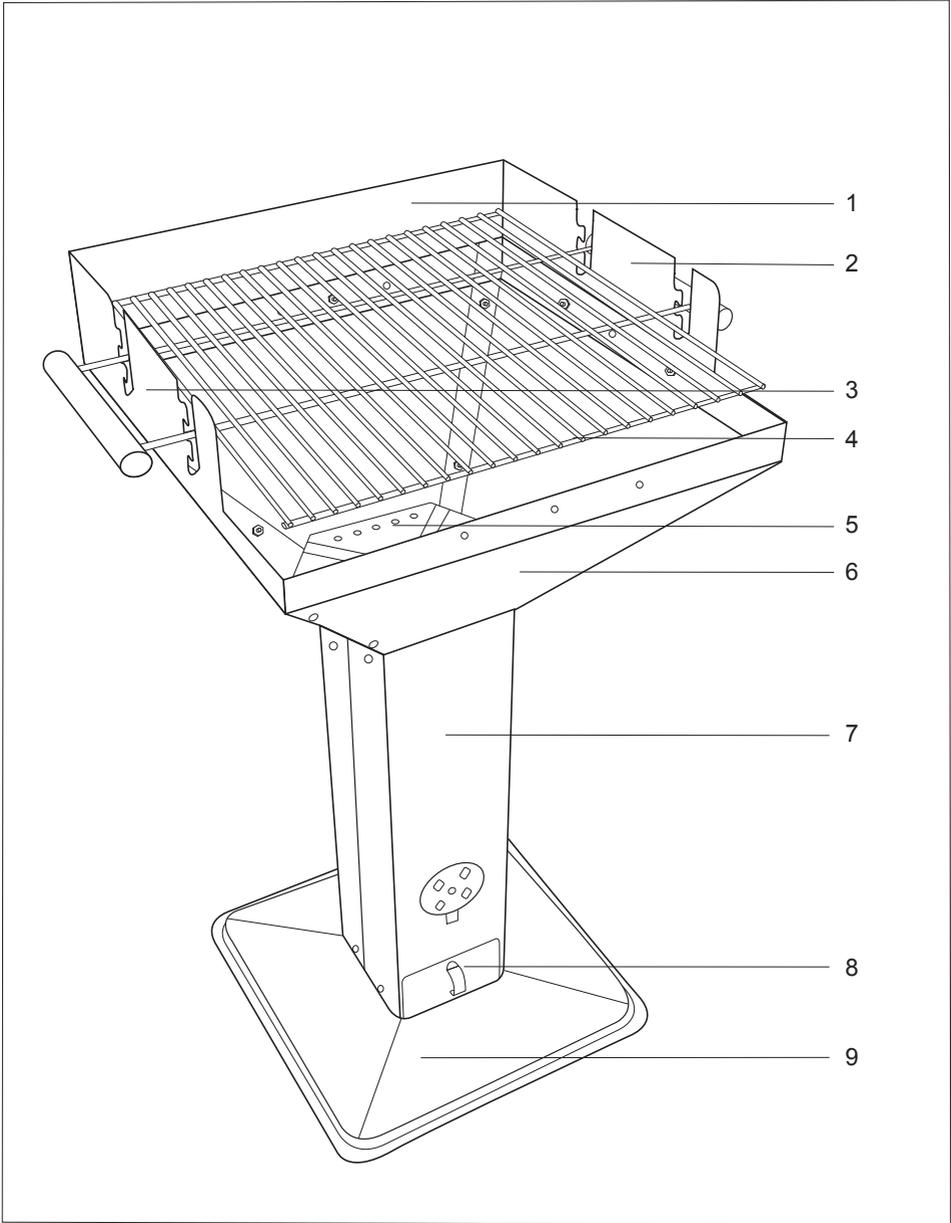

Ⓛ Bedienungsanleitung
EDELSTAHL-TRICHTERGRILL „VISTA“
Holzkohlengrill

Ⓛ Instruction Manual
STAINLESS STEEL PEDESTAL BBQ „VISTA“
Charcoal grill

Version 2019
Art. Nr. 1066



Inhalt

Bevor Sie das Gerät benutzen.....	4
Lieferumfang	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4 - 5
Zu Ihrer Sicherheit	5 - 7
Signalsymbole	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Sicherheitshinweise.....	5 - 7
Montage	7 - 9
Vorbereitung	7
Benötigtes Werkzeug	7
Grill zusammenbauen	8 - 9
Grill aufstellen.....	10
Vor dem Grillen	10
Bedienung.....	10 - 11
Wartung und Reinigung	11
Entsorgung	12
Konformitätserklärung.....	12
Technische Daten	12
Service	12
Inverkehrbringer	12
Passendes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten).....	13

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.



Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!




Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.


Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Lieferumfang

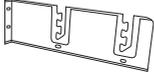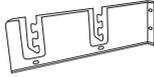- 1 Windschutz, hinten (1) 
- 1 Windschutz, rechts (2) 
- 1 Windschutz, links (3) 
- 1 Grillrost (4) 

- 1 Holzkohleblech (5) 

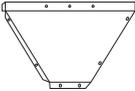- 4 Element für Feuerschale (6) 

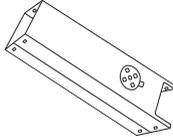- 1 Standsäule mit Lüftungsregler (7) 

- 1 Aschekasten (8) 

- 1 Standfuß (9) 

- 26 Schraube M5x12 (A) 

- 26 Mutter M5 (B) 

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Grill dient zum Erhitzen, Garen und Grillen von Speisen.

Der Grill ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!




Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

ALLGEMEINE

SICHERHEITSHINWEISE - bei jedem Gebrauch zu beachten

- Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
- **ACHTUNG!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
- Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!
- **ACHTUNG!** Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!

- **ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten!
- **Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/ oder bewohnbaren Räumen, z.B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid Vergiftung!**

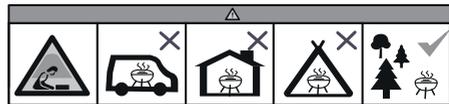

Sicherheitshinweise

Gefahr Brandgefahr!



Die glühende Holzkohle und Teile des Grills werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Grill auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen.
- Grill so aufstellen, dass er mindestens 1 m entfernt von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Markisen, Holzterrassen oder Möbeln steht.
- Grill während des Betriebs nicht transportieren.
- Kohle nur im windgeschützten Bereich anzünden.
- Grill mit **max. 3,2 kg** Holzkohle / Holzkohlenbriketts befüllen.
- Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Grill regelmäßig reinigen, am besten nach jedem Gebrauch.

- Asche erst auskippen, wenn die Holzkohle vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist.
- Grill während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Grill an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.
- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

Der Grill, die sich darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
- Zum Grillen immer Grill- oder Küchenschutzhandschuhe (Handschuh Kategorie II bezüglich Hitzeschutz, z. B. DIN-EN 407) tragen.

- Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
- Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
- Grill vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.

Gefahr Verpuffungsgefahr!



Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Glut gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

- Niemals Zündflüssigkeit wie Benzin oder Spiritus verwenden.
- Auch keine mit Zündflüssigkeit getränkten Kohlestücke auf die Glut geben.

Gefahr Vergiftungsgefahr!



Beim Verbrennen von Holzkohle, Grillbriketts etc. bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

- Grill ausschließlich im Freien betreiben.

Gefahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.

- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Gefahr Verletzungsgefahr



Am Grill und an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.

- Mit den Einzelteilen des Grills vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes vermieden werden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
- Den Grill nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
- Während des Grillens immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
-

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Montage Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!



Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Grills führen.

- Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.
-
1. Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
 2. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
 3. Eventuell sind Kleinteile wie etwa Griffe bereits vormontiert.
 4. Achten Sie auf scharfe Kanten an den Blechen und tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.

Benötigtes Werkzeug

- 1 x Kreuzschlitzschraubendreher
- 1 x verstellbarer Maulschlüssel

Grill zusammenbauen

1. Grill auspacken


Den Grill auspacken und sämtliche Verpackungsfolien entfernen. Das Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nach dem Zusammenbau des Grills den Vorschriften entsprechend entsorgen.

2. Hinweise zu Schrauben und Muttern

Alle Verbindungen der Teile erfolgen mit Schrauben M5x12 (A) und Muttern M5 (B). Insgesamt werden jeweils 26 Schrauben und Muttern für den Zusammenbau benötigt. Beim Zusammenbau die Schrauben von außen durch die Öffnungen stecken, so dass die Muttern innen liegen.


3. Standsäule am Standfuß befestigen

Die Standsäule (7) über die Halbleche am Standfuß (9) stecken und mit vier Schrauben M5x12 (A) und Muttern M5 (B) befestigen.

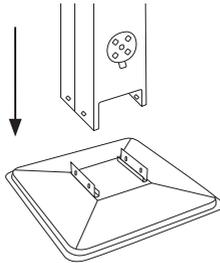


4. Aschekasten in die Standsäule schieben

Aschekasten (8) in die Öffnung unten an der Standsäule (7) schieben.

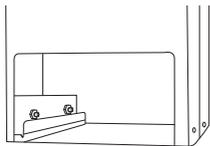


5. Trichterförmige Feuerschale montieren

Die vier Elemente für die Feuerschale (6) mit insgesamt acht Schrauben M5x12 (A) und Muttern M5 (B) nacheinander verbinden. Die Schrauben nur handfest anziehen.

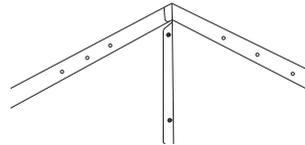


6. Windschutz montieren und an der Feuerschale befestigen

Der rechte (2) und der linke Windschutz (3) sind im hinteren Bereich abgewinkelt und werden hinter dem hinteren Windschutz (1) gesetzt. Den rechten, linken und hinteren Windschutz mit den Schrauben M5x12 (A) und Muttern M5 (B) verbinden. Den montierten Windschutz mit den Schrauben und Muttern an den Elementen der Feuerschale (6) befestigen. Die Schrauben nur handfest anziehen.

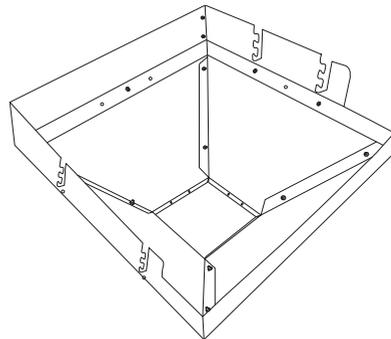


7. Feuerschale an der Standsäule befestigen und Holzkohleblech einsetzen

Die fertigmontierte Feuerschale mit Windschutz mit der offenen Seite nach vorne zeigend (gleiche Position, wie Aschekasten und Lüftungsregler) auf die Standsäule setzen. Die unteren Bleche der Feuerschale müssen in die Standsäule fassen (NICHT außerhalb!). Eventuell müssen die Bleche mit einer Zange ein wenig nachgebogen werden, so dass sie in die Standsäule fassen. Die Feuerschale mit vier Schrauben und Muttern an der Standsäule befestigen. Anschließend alle Schrauben und Muttern an der Feuerschale und am Windschutz festziehen. Das Holzkohleblech (5) in die Mitte der Feuerschale setzen.

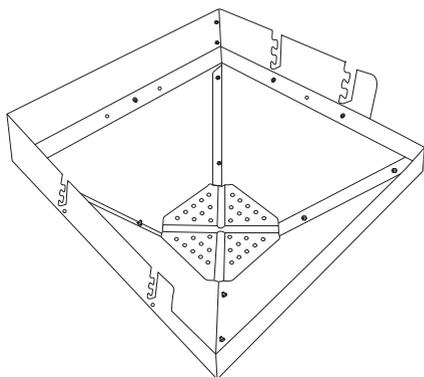

8. Grillrost auflegen

Den Grillrost (4) an den Griffen halten und auf die Aufnahmen am Windschutz in gewünschter Höhe legen. Es stehen zwei Auflagehöhen zur Verfügung. Der Grill ist fertig montiert.

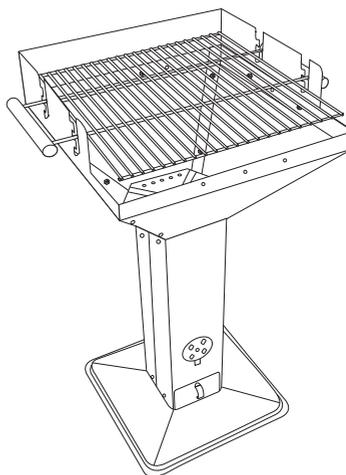

Wichtig: Alle Schrauben müssen fest angezogen sein.

Grill aufstellen

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
-
- Bei der Benutzung des Grills kann es vereinzelt zu Verunreinigungen von Boden- und Wandflächen z.B. durch Fettspritzer kommen. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gegen derartige Verunreinigungen ausreichend geschützt ist.
-
- Stellen Sie den Grill vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf.

Vor dem Grillen

- Waschen Sie den Grillrost vor dem ersten Gebrauch mit warmem Spülwasser ab.
- **Einfeuern**
Vor dem ersten Grillen muss der Grill min. 30 Minuten bei einer Temperatur von 100° - 200° C eingefeuert werden. Dies ist nötig, um das Innere grillbereit zu machen.

Bedienung

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Der Grill, die sich darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
 - Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe (Handschuh Kategorie II bezüglich Hitzeschutz, z. B. DIN-EN 407) tragen.
 - Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
 - Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
 - Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssigganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
-
1. Entfernen Sie den Grillrost **(4)**.
 2. Legen Sie 2-3 feststoffliche Anzündhilfen in die Mitte der Feuerwanne auf das Holzkohleblech **(5)**. Beachten Sie die Herstellerhinweise auf der Verpackung. Zünden Sie die Anzündhilfen mit einem Streichholz an.
 3. Schichten Sie **maximal 3,2 kg** Holzkohle oder Briketts um die Anzündhilfen.
 4. Der Grill muss vor dem ersten Gebrauch aufgeheizt werden und mindestens 30 Minuten durchglühen. Siehe Abschnitt *Vor dem Grillen*.
 5. Regeln Sie die Luftzufuhr mit dem Lüftungsregler an der Standsäule **(7)**.

6. Sobald die Holzkohle durchgeglüht ist, verteilen Sie sie gleichmäßig in der Feuerschale. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes, feuerfestes Werkzeug mit langem, feuerfestem Griff.
7. Den Grillrost (4) auf die Aufnahmen am Windschutz in gewünschter Höhe setzen.
8. Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn die Holzkohle mit einer hellen Ascheschicht bedeckt ist.

Wartung und Reinigung

Ihr Grill ist aus hochwertigen Materialien gefertigt.

Hinweis: Edelstahl verfärbt sich bei hohen Temperaturen! Das ist kein Mangel, sondern ein Qualitätsmerkmal!

Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

- Kippen Sie die Asche erst aus, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und erloschen ist.

Gefahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Lassen Sie den Brennstoff nach dem Grillen ausbrennen. Das hilft, den Reinigungsaufwand zu verringern, indem überschüssiges Fett und Grillrückstände abbrennen.
- Entnehmen Sie den Aschekasten (8) und entleeren Sie die kalte Asche. **Es ist sehr wichtig, dass Sie die Asche aus der Feuerschale herausnehmen, bevor sich Feuchtigkeit mit der kalten Asche verbindet.**

Asche ist salzhaltig und greift in feuchtem Zustand die Innenseite der Brennkammer an. So kann über Jahre hinweg die Feuerschale durch Rostbefall Schaden nehmen.

- Reinigen Sie den Grill regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch.
- Nehmen Sie den Grillrost ab und reinigen Sie ihn gründlich mit Spülwasser. Trocknen Sie ihn anschließend gründlich ab.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen am Grill mit einem nassen Schwamm.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.
- Reinigen Sie die Innen- und Oberflächen generell mit warmem Seifenwasser.
- Ziehen Sie alle Schrauben vor jedem Gebrauch regelmäßig nach, um jederzeit einen festen Stand des Grills zu gewährleisten.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie den Grill keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (DIN EN 1860-1).

Technische Daten

Produkt:	Art. Nr. 1066, Edelstahl-Trichtergrill „Vista“
Gewicht:	ca. 8,6 kg
Gesamtmaße, Grill aufgebaut:	ca. 61,5 x 48 x 90,5 cm (BxTxH)
Grillfläche:	ca. 46,8 x 45,8 cm
Max. Brennstoff- menge:	max. 3,2 kg

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

tepro Garten GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8/4

D-63322 Rödermark

Email: info@tepro-gmbh.de oder

backoffice@tepro-gmbh.de

Web: www.tepro-gmbh.de

Passendes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Erhältlich im stationären- und Online-Handel.

3-teiliges Grillbesteck

tepro Artikelnummer 8520



- bestehend aus Gabel, Wender und Zange
- aus Edelstahl
- Länge: 38 cm

Reinigungsbürste aus Edelstahl

tepro Artikelnummer 8519



- aus Edelstahl
- Messingborsten
- ergonomisch geformter Griff
- Länge: 45 cm

Contents

Before using the device	16
Scope of delivery	16
Intended use	16
For your safety	17 - 19
Signal symbols	17
General safety instructions.....	17
Safety instructions	17 - 19
Assembly	19 - 21
Preparation	19
Required tools	19
Assembling the grill	19 - 21
Setting up the grill	21
Before grilling.....	21
Operation	21 - 22
Maintenance and Cleaning	22 - 23
Disposal	23
Declaration of conformity.....	23
Technical details	23
Service	23
Distributor.....	23
Matching Accessories (not included in delivery scope).....	24

Before using the device

After unpacking and before every use, check whether the item shows any signs of damage.

Should this be the case, do not use the item, but notify your retailer.



The operating manual is based on the norms and regulations that are applicable in the European Union. In non-EU countries, observe country-specific directives and laws!




Before start-up, first read through the safety information and the operating manual carefully. Only by doing so will you be able to use all of the functions safely and reliably.


Keep the operating instructions and give them to any third party who might own the BBQ after you.

Scope of delivery

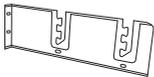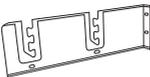
- 1 Windshield, rear (1) 
- 1 Windshield, right (2) 
- 1 Windshield, left (3) 
- 1 BBQ Grate (4) 

- 1 Charcoal plate (5) 

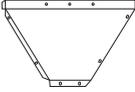- 4 Element for fire bowl (6) 

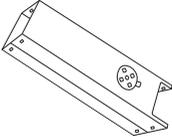- 1 Stand column with ventilation controller (7) 

- 1 Ash drawer (8) 

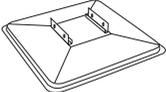- 1 Stand foot (9) 

- 26 Screw M5x12 (A) 

- 26 Nut M5 (B) 

Please check whether the scope of delivery is complete and undamaged. Contact your retailer if a piece is missing or damaged.

Complaints regarding damaged or missing pieces made after assembly is completed or begun will not be recognized.

Intended use

Use this grill to heat, cook and grill food.

This grill is intended exclusively for outdoor use and not for use indoors.

Only use the item as described in this operating manual. All other uses are considered improper and can lead to material damage or even to personal injuries.

The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use.

For your safety

Signal symbols

Danger High risk!



Failure to observe the warning can lead to potentially fatal injuries.

Attention Moderate risk!



Disregarding this warning can lead to property damage.

Caution Low risk!



Facts that should be respected when handling the device.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- to be observed in each use

- **Do not use indoors!**
- **WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or relighting!**
- **Use only firelighters complying to EN 1860-3!**
- **WARNING! This appliance will become very hot, do not move it during operation!**
- **WARNING! Keep children and pets away!**
- **Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality!**



Safety instructions

Danger Fire hazard!



Live coals and BBQ components get very hot during operation and can start fires.

- It is essential that you have a fire extinguisher and first-aid kit ready and be prepared for an accident or fire.
- Place the grill on an even, horizontal, secure, heat-resistant and clean surface.
- Set up the BBQ with at least 1m clearance from highly flammable materials such as awnings, wooden patios or furniture.
- Do not move the grill during use.
- Ignite the charcoal only in a sheltered location.
- Fill the grill with a **max. 3.2 kg** of charcoal.
- Some foods produce flammable fats and juices. Clean the BBQ regularly, preferably after each use.
- Only tip out the ash once the charcoal has completely burned out and cooled down.

Danger Risk of burning and accidents!



This device is not intended for use by persons (incl. children) with limited physical, sensory, or mental capacities or lacking experience and/or lacking knowledge.

- Such persons must be informed about the dangers of the device and supervised by a person responsible for their safety.

- Any modifications to the product represent a large safety risk and are forbidden. Do not undertake any unauthorised interventions yourself. In case of damages, repairs or other problems with the BBQ, contact our service point or a professional in your area.
- Keep children and pets away from the device.

The grill, the charcoal and BBQ meat become very hot during use. Any contact can result in serious burns.

- Keep sufficient distance from the hot parts, since any contact can lead to severe burns.
- Always wear oven or BBQ gloves when grilling. (Glove Category II with regard to heat protection, e.g. DIN-EN 407)
- Use only long-handled utensils with heat-resistant grips.
- Do not wear any clothing with wide sleeves.
- Use only dry lighters or special fluid lighters compliant with EN 1860-3 as firelighters.
- Let the grill cool down completely before cleaning and/or storage.

Danger Risk of deflagration!



Flammable liquids that are poured on the embers cause flash flames or deflagrations.

- Never use flammable liquids such as petrol or spirits.
- Nor put pieces of charcoal soaked in flammable liquid onto the embers.

Danger Risk of poisoning!



When burning charcoal, barbecue briquettes, etc., carbon monoxide is formed. This gas is odourless and can be fatal in closed spaces!

- Use the grill outdoors only!

Danger Health risk!



Do not use any decolourants or thinners to remove stains. These are harmful to health and must not come into contact with food.

Danger Risks to children!



While playing, children can become caught in the packaging film and choke.

- Do not let children play with the packaging films.
- Make sure that children do not put any small assembly parts into their mouths. They could swallow the parts and choke on them.

Danger Risk of injury!



Both the grill and individual parts have some sharp edges.

Danger Risk of injury!



Both the grill and individual parts have some sharp edges.

- Be careful with individual parts to prevent accidents and/or injury during assembly and use. Wear protective gloves if necessary.
 - Do not set up the grill near entryways or high-traffic zones.
 - Always exercise extreme caution while grilling. If distracted, you can lose control of the device.
 - Always be attentive and aware of what you are doing. Do not use this product if you are unfocussed or tired, or if you are under the influence of drugs, alcohol, or medications. Just one moment of carelessness during use of the product can lead to serious injuries.
-

Attention Risk of damage!

During use, the screws can loosen slowly and impair the BBQ's stability.

- Check the stability of the screws prior to each use. If necessary, tighten all of the screws again to ensure the BBQ is standing securely.

Attention Risk of damage!

Do not use any strong or grinding solvents or abrasive pads, since these can attack the surfaces and leave behind scrape marks.

Assembly Preparation

Danger Risk of injury!

Failure to follow these instructions can lead to problems and risks while using the grill.

- Follow all of the assembly instructions listed here.
1. First read through the entire assembly instructions.
 2. Allow yourself enough time for assembly and find an even working space of two to three square meters.
 3. Small parts such as handles will probably be pre-assembled.
 4. Look out for sharp corners and wear protective gloves for assembly.

Required tools

- 1 x Phillips screwdriver
- 1 x Adjustable spanner

Assembling the grill**1. Unpack the grill**


Unpack the grill and dispose of all packaging materials. Keep the packaging materials out of the reach of children and dispose of them according to regulations after grill assembly.

2. Notes on screws and nuts


All the parts are held together with M5x12 screws **(A)** and M5 nuts **(B)**. In total, 26 screws and nuts are required for assembly. During assembly, stick the screws through the openings from outside, so that the nuts are on the inside.

3. Attaching the stand column to the stand foot

Place the stand column **(7)** over the retaining plates on the stand foot **(9)** and fix it in place with four M5x12 **(A)** screws and M5 nuts **(B)**.

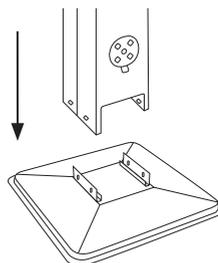
**4. Sliding the ash drawer into the stand column**

Slide the ash drawer **(8)** into the opening at the base of the stand column **(7)**.

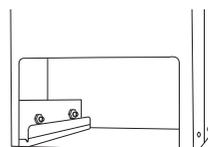


5. Assembling the funnel-shaped fire bowl

Join the four elements for the fire bowl (6) one after another using a total of eight M5x12 screws (A) and M5 nuts (B). Tighten the screws only by hand.

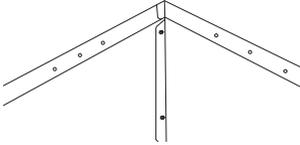


6. Assembling the windshield and attaching it to the fire bowl

The right (2) and the left windshield (3) are bent at the back and are placed behind the rear windshield (1). Join the right, left, and rear windshields with the M5x12 screws (A) and M5 nuts (B). Attach the assembled windshield using the screws and nuts to the elements of the fire bowl (6). Tighten the screws only by hand.

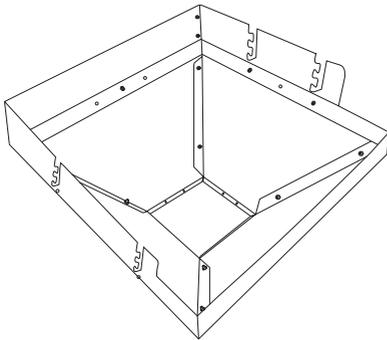


7. Attaching the fire bowl to the stand column and inserting the charcoal plate

Place the completely assembled fire bowl with windshield on top of the stand column with the open side pointing forward (same position as the ash drawer and ventilation controller). The lower retaining plates on the fire bowl must sit inside the stand column (NOT outside of it!). It is possible the plates will have to be bent a little with a pair of pliers so that they sit inside the stand column. Fix the fire bowl in place on the stand column using four screws and nuts. Finally, tighten all of the screws and nuts on the fire bowl and on the windshield. Place the charcoal plate (5) in the middle of the fire bowl.

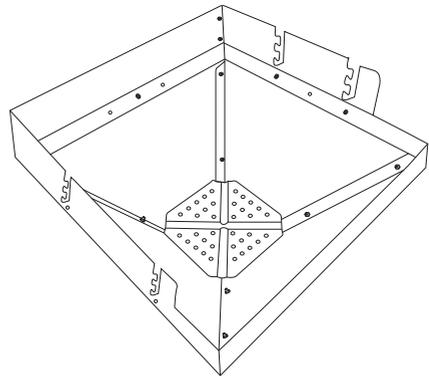

8. Putting the BBQ grate in place

Hold the BBQ grate (4) by the handles and place it on the mounting recesses in the windshield at the desired height. Two different heights are available. The BBQ has been completely assembled.

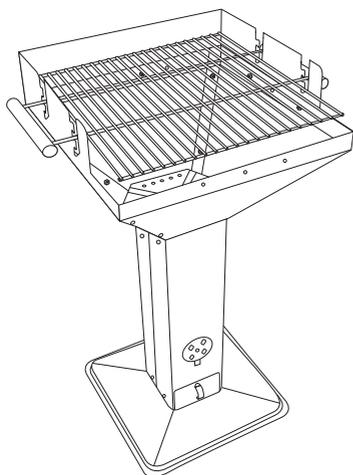

Important: Tighten all screws.

Setting up the grill

Attention Risk of damage!



During use, the screws can loosen slowly and impair the grill's stability.

- Check the stability of the screws prior to each use. If necessary, tighten all of the screws again to ensure the BBQ is standing securely.
- When using the grill, please protect the floor and surrounding walls from possible soiling e.g. through fat splashes.
- Before use, place the grill on an even, sturdy surface outdoors.

Before grilling

- Prior to first use, wash the cooking grate with warm soapy water.

• Pre-firing

Before you use the grill for the first time, it needs to be conditioned (pre-fired) for at least 30 minutes at a temperature of 100° – 200°C.

This is necessary in order to make the inside ready for barbecuing and to burn in the heat-resistant paint on the outside.

Operation

Danger Risk of burning!



The BBQ, the charcoal and BBQ meat become very hot during use. Any contact can result in serious burns.

- Keep sufficient distance from the hot parts, since any contact can lead to severe burns.
- Always wear oven or BBQ gloves when grilling. (Glove Category II with regard to heat protection, e.g. DIN-EN 407)
- Use only long-handled utensils with heat-resistant grips.
- Do not wear any clothing with wide sleeves.
- Use only dry lighters or special fluid lighters compliant with EN 1860-3 as firelighters.

1. Remove the BBQ grate (4).
2. Place 2-3 solid firelighters in the middle of the fire bowl on top of the charcoal plate (5). Pay attention to the manufacturer's instructions on the packaging. Light the firelighters with a match.
3. Layer a **maximum of 3.2 kg** of charcoal or briquettes around the firelighters.
4. Prior to first use, the BBQ must be heated up and glowing completely for at least 30 minutes. See section: *Before Grilling*.
5. Adjust the air supply using the ventilation controller on the stand column (7).
6. As soon as the charcoal is glowing, spread it evenly over the fire bowl. To do this, use a suitable fireproof tool with a long, fireproof handle.
7. Place the BBQ grate (4) at a suitable height on the mounting recesses in the windshield.
8. Only place the BBQ meat on the grate when the charcoal is covered with a bright layer of ash.

Maintenance and Cleaning

Your grill is made of high-quality materials.

Please note: Stainless steel discolours at high temperatures! This is not a defect, but a sign of quality!

To clean and maintain the surfaces, please heed the following instructions:

Danger Risk of burning!



Let the grill cool down completely before cleaning.

- Only tip out the ash when the fuel has completely burned out.
-

Danger Health risk!



Do not use any decolourants or thinners to remove stains. These are harmful to health and must not come into contact with food.

Attention Risk of damage!



Do not use any strong or grinding solvents or abrasive pads, since these can attack the surfaces and leave behind scrape marks.

- Let the fuel burn out completely after grilling. This makes the cleaning easier as any excess fat and barbecue residues burn away.

- Remove the ash drawer (8) and empty out the cold ash.

It is very important that you remove the ash from the grill body before any moisture combines with the cold ash.

Ash is saline and, in a moist condition, it will damage the inside of the grill body. If this happens regularly over years, the grill body can sustain damage through rust.

- Clean the BBQ regularly, at best after every use.
- Remove the BBQ grate and clean it thoroughly in soapy water. Thoroughly dry the grate afterwards.
- Use a wet sponge to remove loose residue from the grill.

- Use a soft, clean cloth to dry. Be careful not to scratch the surfaces while drying.
- In general, clean the inner and outer surfaces with warm soapy water.
- Tighten all screws before every use to guarantee stable footing for your BBQ at all times.

Disposal



The packaging is made from environmentally friendly materials, which you can dispose of at your local recycling points.



Do not under any circumstance dispose of the BBQ in normal household waste! Dispose of it at an approved disposal business or at your community disposal facility. Respect the currently valid regulations. If in doubt, get in touch with your disposal facility.

Declaration of conformity

This product is in compliance with the applicable European and national Directives (DIN EN 1860-1).

Technical details

Product: Art. No 1066,
Stainless Steel
Pedestal BBQ
„Vista“
Weight: approx. 8.6 kg

Overall dimension,
BBQ assembled: approx. 61.5 x 48 x
90.5 cm (WxDxH)

Grill surface: approx. 46.8 x 45.8 cm

Max. amount of
fuel: max. 3.2 kg

Service

Please contact our service point for assistance with technical questions. This product was carefully manufactured and packaged. Should you nevertheless have a complaint, our employees are more than happy to assist.

For service questions, you can reach us at the following email address (distributor).

Subject to technical modifications and typographical errors.

Distributor

tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
Email: info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de

GB

Matching Accessories (not included in delivery scope)

Available over-the-counter and online.

3-Piece BBQ utensil set

tepro Item Number 8520



- consisting of fork, spatula, and tongs
- made of stainless steel
- Length: 38 cm

Stainless steel cleaning brush

tepro Item Number 8519



- made of stainless steel
- brass bristles
- ergonomic grip
- Length: 45 cm

